



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ крепежей Master S - ET2024F Master I - ET2025F на автомобили со стандартными и интегрированными рейлингами



КОМПЛЕКТАЦИЯ




СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ



1

Соберите крепежи как указано на
схеме ниже

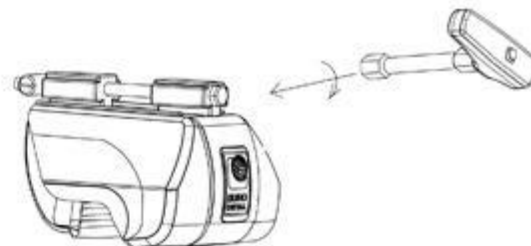

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул товара

Упаковщик

Наименование продавца

Дата продажи

Подпись и место печати

Конт. Тел. - +7 495 787 05 97
sale@eurodetal.pro
<http://eurodetal.pro>

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Багажник следует устанавливать на чистую и сухую поверхность, в места предусмотренные заводом производителем автомобиля. Такие места отмечены стрелкой, кружком и т.п. Если такие места отсутствуют, необходимо установить поперечины на расстоянии 700 мм друг от друга.

При возникновении проблем с установкой, рекомендуем обратиться к специалистам.

Регулярно проверяйте надежность фиксации багажника на крыше автомобиля. В случае ослабления крепления багажника подтяните болты крепления.

Максимальная распределенная нагрузка на багажник не должна превышать 75 кг.


Максимальная скорость движения с багажником не должна превышать 130 км\ч.

Максимальная скорость движения по бездорожью не должна превышать 10 км\ч.

Хранить багажник рекомендуется в чистом виде. Все резьбовые соединения багажника нужно регулярно, не реже двух раз в год, смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.


2

Установите крепежи внутрь
перекладины

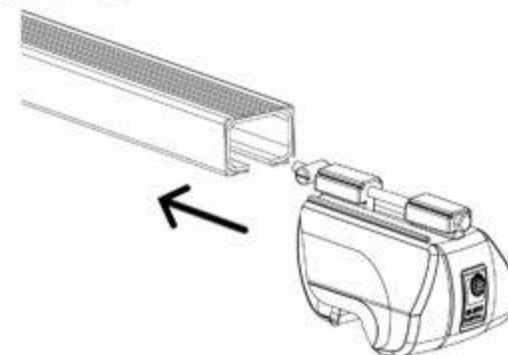


3

Поверхность в месте установки
должна быть чистой и сухой

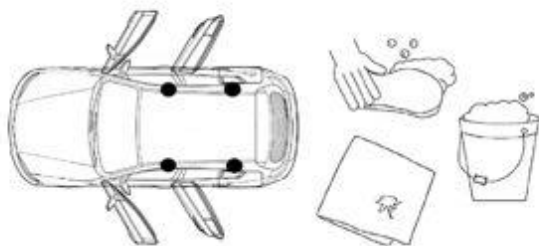


4

Поместите крепежи с
перекладинами в сборе на крыше
автомобиля согласно схеме

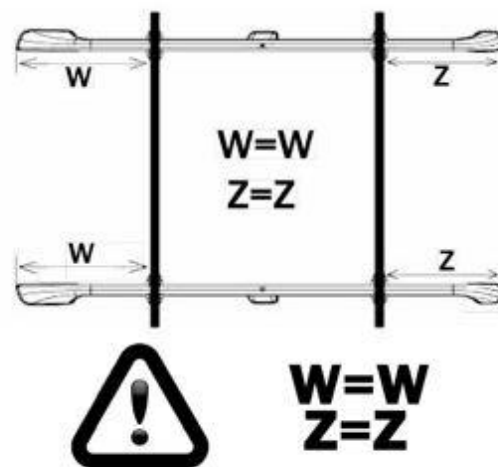

5

Закручивая болт М6х140,
зафиксировать крепежи на
рейлинге автомобиля

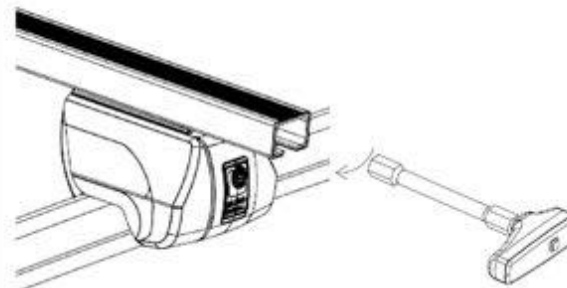


6

Повторно затяните болты до упора
на всех крепежах



7

Вставьте заглушку в перекладины

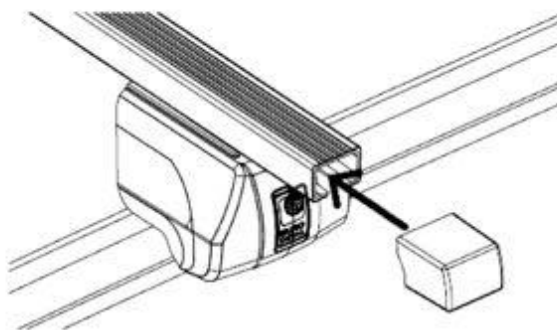

8

ВНИМАНИЕ!!!
После затяжки болтов убедиться в
надежности фиксаций перекладин

