




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Крепежей Евродеталь
для автомобилей с
водостоками - для
перекладин с пазами

ET2020F

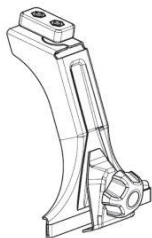

КОМПЛЕКТАЦИЯ



x4



x1

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул товара

Упаковщик

Наименование продавца

Дата продажи

Подпись и место печати

Конт. Тел. - +7 495 787 05 97
sale@eurodetal.pro
<http://eurodetal.pro>

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Багажник следует устанавливать на чистую и сухую поверхность, в места предусмотренные заводом производителем автомобиля. Такие места отмечены стрелкой, кружком и т.п. Если такие места отсутствуют, необходимо установить поперечины на расстоянии 700 мм друг от друга.

При возникновении проблем с установкой, рекомендуем обратиться к специалистам. Регулярно проверяйте надежность фиксации багажника на крыше автомобиля. В случае ослабления крепления багажника подтяните болты крепления.


Максимальная распределенная нагрузка на багажник не должна превышать 75 кг. Максимальная скорость движения с багажником не должна превышать 130 км/ч.

Максимальная скорость движения по бездорожью не должна превышать 10 км/ч.

Хранить багажник рекомендуется в чистом виде. Все резьбовые соединения багажника нужно регулярно, не реже двух раз в год, смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.

1


Ослабьте крепежные болты 1 и 2
Для сборки необходим шестигранный
5 мм

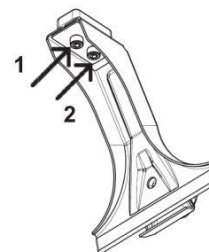

Для вашего удобства проведена предварительная сборка изделия, проверка комплектности и надежности всех резьбовых соединений.


2

Поместите крепежи в перекладины

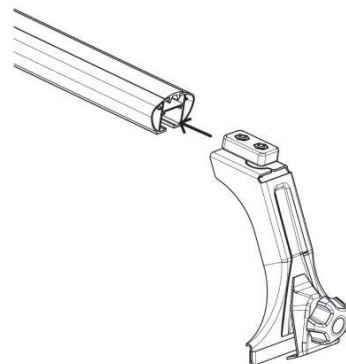


3

Вставьте заглушки в перекладины

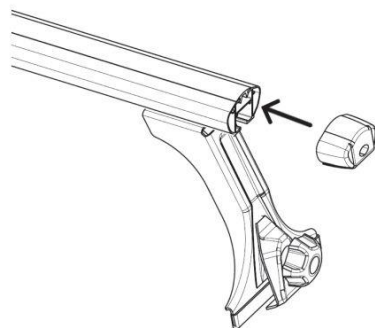


4

Поверхность в месте установки должна быть чистой и сухой

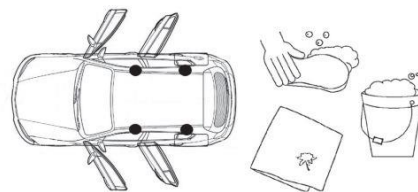

5


Поместите крепежи на крыше автомобиля согласно схеме

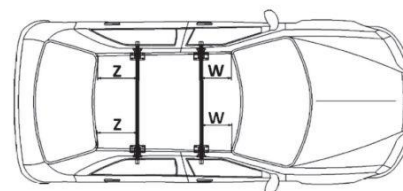

$W=W$
 $Z=Z$


6

6.1 Установите основной кронштейн в сборе с резиновой подкладкой в водосток
6.2 Боковая трубочка должна заходить за водосток

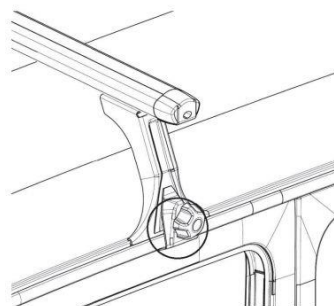

7

7.1 Первоначально зафиксируйте винты (1 / 2) соединяющих крепежи с перекладиной
7.2 Закрутите "ручки - барашки" (3) до упора
7.3 Затяните винты (1 / 2) соединяющие крепежи с перекладиной до упора

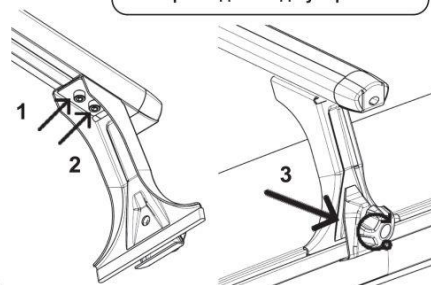

8

После затяжки всех болтов подвигайте багажник в разные стороны и убедитесь в надежности крепежей

